



ARC TOWEL BAR

Aufbauanleitung

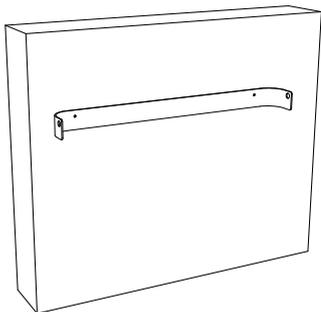


SCHRITT 1

Halten Sie den Handtuchhalter horizontal an die Wand und bringen Sie bei den Löchern zwei Markierungen an der Wand an.

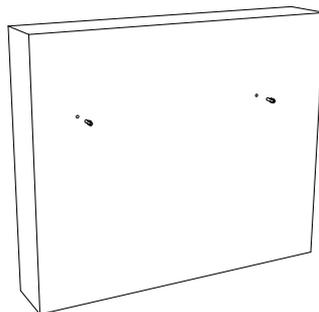

SCHRITT 2

Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher in die Wand und schieben Sie die Dübel hinein. Verwenden Sie einen Hammer, um das letzte Stück in der Wand zu versenken – gehen Sie dabei vorsichtig vor.

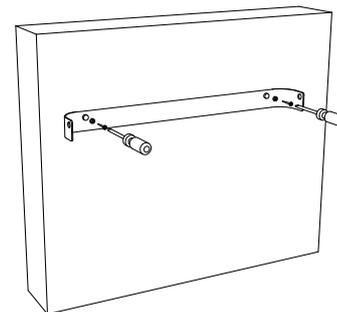


SCHRITT 3

Montieren Sie den Handtuchhalter mithilfe der zwei Schrauben an der Wand. Wichtig: Um später die Schraubenabdeckkappen anbringen zu können, müssen die Schrauben unbedingt zuerst durch die beigefügten Beilagscheiben mit Gewinde geführt werden, bevor sie in die Dübel gesteckt werden.


ARC TOWEL BAR

Aufbauanleitung

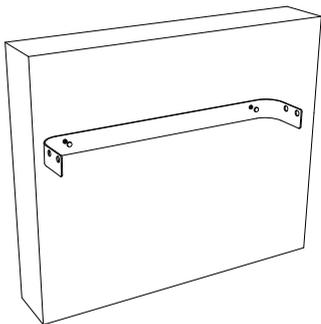


SCHRITT 4

Schrauben Sie die Abdeckkappen auf die Beilagscheiben.

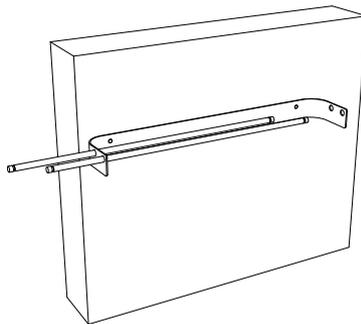

SCHRITT 5

Schieben Sie die Stange(n) in den Handtuchhalter.

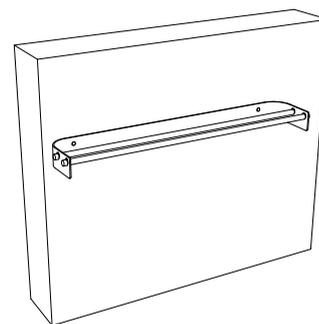

SCHRITT 6

Der Handtuchhalter kann jetzt benutzt werden.